BMX_Neutral_2012.indd 1

Bedienungs- und Montageanleitung

20" BMX-Rad

inkl. Fahrradpass

(Abb. ähnlich)

02.09.11 08:34

Lieferumfang

BMX_Neutral_2012.indd 2 02.09.11 08:34

Bauteilbezeichnung

① Sattel incl. Sattelstütze

② Lenker

③ Pedale, Set

④ Vorderrad

⑤ Fußrasten, 4 Stk.

⑥ Rahmen, mit montiertem Hinterrad

BMX_Neutral_2012.indd 3 02.09.11 08:34

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5
Sicherheitshinweise 6
Montage 9
Erste Inbetriebnahme 12
Bremse 14
Einstellung der Bremshebel 15
Einstellung 15
Aus-/Einbau der Laufräder 18
Kette 20
Tretkurbel/Kettenblatt 20
Pedale 21
Reifen/Schlauch 22
Pflegehinweise 23
Winterbetrieb 23
Umweltschutz 24
Diebstahlsicherung 24
Drehmomentvorgaben 25
Gewährleistung 26
Fahrradpass 31

BMX_Neutral_2012.indd 4 02.09.11 08:34

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein BMX-Rad unserer Marke entschieden haben. Sie werden bestimmt viel Freude und Fahrvergnügen haben!

Mit dem Kauf dieses Fahrrades verbinden Sie Qualität, Sicherheit und modernes Design. Alle neuzeitlichen Erkenntnisse fahrradtechnischer Entwicklung wurden aus über 100-jähriger Erfahrung eingebracht.
Denken Sie immer daran, dass Ihr BMX-Rad ein Verkehrsmittel ist und Ihnen nur dann treue Dienste leisten kann, wenn es gepflegt und gewartet wird. Entsprechende Hinweise finden Sie in dieser Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet einen Fahrradpass, damit Ihnen im Falle eines Diebstahls die Daten Ihres BMX-Rades zur Verfügung stehen. Ihr Fahrrad wurde vormontiert, aus versandtechnischen Gründen ist Ihr BMX-Rad teilzerlegt und muss vor Gebrauch, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, montiert werden.

Punkte die Ihre und die Sicherheit anderer betreffen, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Bitte lesen Sie sich diese Textpassagen besonders aufmerksam durch!

Aus Erläuterungen und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung können Ansprüche gleich welcher Art nicht geltend gemacht werden. Ausstattungs- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen
Prophete GmbH u. Co. KG

BMX_Neutral_2012.indd 5 02.09.11 08:34

Sicherheitshinweise

Nach StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) muss ein Fahrrad mit

- zwei voneinander unabhängigen, funktionsfähigen Bremsen
- einer deutlich hörbaren Glocke
- einem Frontscheinwerfer
- einer Schlussleuchte
- Speichenreflektoren bzw. reflektierenden Seitenstreifen auf der Felge oder Bereifung
- Pedalreflektoren
- Frontstrahler (wenn nicht im Scheinwerfer integriert)
- zwei Reflektoren (davon ein Großflächen-Z-Reflektor)

ausgerüstet sein.

BMX-Räder entsprechen nicht den oben genannten Sicherheitsvorschriften (StVZO) und dürfen somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden.

Beachten Sie diesbezüglich auch die Richtlinien der bestimmungsgemäßen Verwendung Ihres Fahrradmodells auf S. 26.

BMX_Neutral_2012.indd 6 02.09.11 08:34

WARNHINWEIS: Wie es bei allen mechanischen Komponenten der Fall ist, wird das BMX-Rad Verschleiß und hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Unterschiedliche Materialien und Bestandteile können auf unterschiedliche Weise hinsichtlich Verschleiß bzw. Ermüdung aufgrund der Beanspruchungen reagieren. Wird die Auslegungslebensdauer eines Bestandteils überschritten, kann das Bauteil plötzlich versagen und möglicherweise zu Verletzungen des Fahrers führen. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveränderungen in hochbeanspruchten Bereichen ist ein Hinweis darauf, dass die Lebensdauer des Bestandteils erreicht wurde und dass das Teil ersetzt werden sollte.

Prüfen Sie vor jeder Fahrt insbesondere die Bremsen auf Funktion.

Verbogene Sicherheitsrelevante Teile wie Rahmen, Gabel, Lenker, Lenkervorbau, Sattel, Sattelstütze, Bremsgelenke, Bremshebel und Tretkurbel keinesfalls richten, sondern umgehend austauschen. „Bruchgefahr"!

Reparaturarbeiten an der Bremsanlage sollten aus Sicherheitsgründen von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden.

BMX_Neutral_2012.indd 7 02.09.11 08:34

Darüber hinaus sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise beachten:

- **Eine Helmpflicht besteht laut Gesetz nicht – jedoch empfehlen wir zu Ihrer eigenen Sicherheit stets einen Fahrradhelm zu tragen!**
- **Tragen Sie geeignete feste Bekleidung. Bevorzugen Sie auffällige, helle Farben, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden. (Verwenden Sie ggf. reflektierende Kleidung, Hosenklammern oder Mantelschoner.)**
- **Bei Schlechtwetterfahrten (Nässe, Schnee, Glatteis) besonders vorsichtig fahren bzw. wenn möglich die Fahrt verschieben. Beachten Sie, dass bei ungünstigen Wetterbedingungen die Wirkung der Bremsen nachlässt!**
- **Das Gesamtgewicht des BMX-Rades darf 100 kg nicht überschreiten.**

BMX_Neutral_2012.indd 8 02.09.11 08:34

Montage des BMX-Rades

Befestigen Sie zuerst den Lenkerbügel am Vorbau. Lösen Sie die vier Schrauben des Vorbaus und setzen Sie den Lenker ein. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem 6 mm Innensechskantschlüssel gleichmäßig fest .

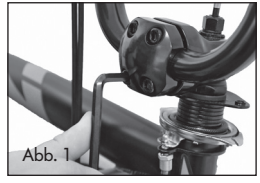
Abb. 1

Prüfen Sie vor dem Fahrtantritt ob der Lenker ordnungsgemäß befestigt ist! Unfallgefahr!

Um das Vorderrad einzubauen lösen Sie den Bremsbezug mit einem 10 mm Schlüssel (siehe Abb. 2). Setzen Sie jetzt das Vorderrad in die Gabel ein und ziehen Sie die Achsmuttern ausreichend fest.

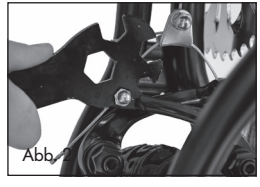
Abb. 2

BMX_Neutral_2012.indd 9 02.09.11 08:34

Der Bremszug für den linken Bremshebel befindet sich bereits im Inneren des Gabelschaftes und kann dort bis zum Bremshebel herausgezogen werden. Haken Sie den Bremszug im linken Bremshebel ein (Abb. 3) und verlegen Sie den Bremszug wie am rechten Bremshebel. Ziehen Sie anschließend das Bremskabel fest (Abb. 2) und befestigen es wieder mit einem 10 mm Schlüssel.

Abb. 3

Zum Anschließen der Hinterradbremse führen Sie den Doppelbremszug in die Bremszughalterung am Lenkkopflager ein und verschrauben Sie die Gewinde. Haken Sie die Bremszugnippel in die darunterliegende Bremszugplatte ein.

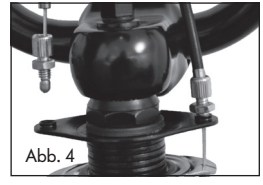
Abb. 4

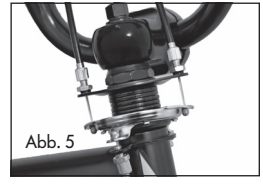
Abb. 5

BMX_Neutral_2012.indd 10 02.09.11 08:34

Führen Sie die Sattelstütze in das Rahmenrohr ein und ziehen Sie die Klemmschelle mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel fest.

Schrauben Sie die Fußrasten (Pegs) auf die Achsgewinde auf.

Beachten Sie zur Montage der Pedalen das Kapitel Erste Inbetriebnahme.

BMX_Neutral_2012.indd 11 02.09.11 08:34

Erste Inbetriebnahme

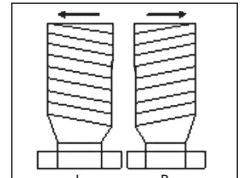

Vor der ersten Inbetriebnahme sind folgende Dinge zu beachten:

- Lesen Sie sich diese Betriebsanleitung aufmerksam durch!
- Ihr BMX-Rad befindet sich in keinem fahrbereiten Zustand, führen Sie also folgende Einstellungen zur Inbetriebnahme ordnungsgemäß durch.
- Kontrollieren Sie den Reifendruck. Im Kapitel „Reifen/Schlauch" sind die entsprechenden Daten angegeben.
- Montieren Sie die mitgelieferten Pedale. Beachten Sie, dass Sie die mit „LINKS" (L) gekennzeichnete Pedale auf der in Fahrtrichtung gesehenen linken Seite und die mit „RECHTS" (R) gekennzeichnete Pedale auf der rechten Seite montieren. Beachten Sie des Weiteren, dass das rechte Pedal ein Rechtsgewinde hat und somit im Uhrzeigersinn und die linke Pedale entsprechend gegen den Uhrzeigersinn eingedreht werden muss. Setzen Sie hierfür die Pedale im rechten Winkel an die Tretkurbel an, drehen Sie die Pedale ein paar Umdrehungen in die entsprechende Richtung ein. Ziehen Sie anschließend die Pedale mit dem Gabelschlüssel kraftschlüssig fest.

Werden die Pedale vertauscht, nehmen die Gewinde Schaden und die Pedale können nach einiger Zeit aus dem Pedalarm ausbrechen! Sturzgefahr! (keine Gewährleistung!)

- Führen Sie die im Kapitel „Einstellungen vor Fahrtbeginn" angegebenen Anweisungen durch.

BMX_Neutral_2012.indd 12 02.09.11 08:34

Einstellungen vor Fahrtbeginn

Kontrollieren Sie **vor jeder Fahrt**, ob folgende Bauteile und Einstellungen ordnungsgemäß funktionieren bzw. auf festen Sitz:

- Bremsen (ab Seite 14)
- Reifendruck prüfen (siehe Seite 22)
- alle Schrauben, Muttern, Speichen
- Laufräder vorne und hinten (ab Seite 18)

BMX_Neutral_2012.indd 13 02.09.11 08:34

Bremse

Ihr Fahrrad ist mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen an Vorder- und Hinterrad ausgestattet. Die Vorderradbremse wird durch den linken Bremshebel betätigt, die Hinterradbremse durch den rechten Bremshebel.

Unabhängig davon, welcher Bremstyp an ihrem Fahrrad verbaut wurde, ist der Umgang mit den Bremsen für Ihre Sicherheit beim Fahren maßgeblich.

Machen Sie sich vor Ihrer ersten Fahrt unbedingt mit den Bremsen vertraut.

BMX_Neutral_2012.indd 14 02.09.11 08:34

Einstellung der Bremshebel und der Bremsschuhe

Durch das Drehen der Feineinstellschraube (Abb. 1) am Bremshebel lässt sich die Spannung des Bremszuges regulieren. Durch die Einstellung wird der Leerweg des Bremshebels vergrößert bzw. verkleinert. Betätigen Sie nach Einstellung der Zugstärke ca. 8–10 mal den Bremshebel im Stand, um Spielräume durch die Einstellung am Bremshebel und an den Bremsbelägen zu beseitigen.

Durch Betätigung der zweiten Einstellschraube kann der Abstand von Bremshebel zum Lenkergriff eingestellt werden.

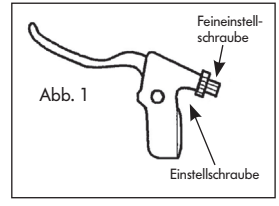

Abb. 1

Einstellung

Um die Bremsklötze zu zentrieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Lösen Sie die Bremsarme (Abb. 2) mit einem 10 mm Schlüssel.
- Spannen Sie die Bremsarme in die gewünschte Position und ziehen Sie den Bremszug wieder ausreichend fest.

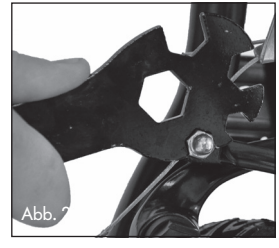
Abb. 2

BMX_Neutral_2012.indd 15 02.09.11 08:34

Beachten Sie, dass die Bremsschuhe nach Einstellung parallel zur Felge verlaufen. Um den Abstand der Bremsklötze anzupassen, beachten Sie folgende Arbeitsschritte:

- Lösen Sie die Bremsschuhschraube (Abb. 3).
- Drücken Sie den gelösten Bremsschuh gegen die Felge.
- Ziehen Sie die Bemsschuh-Schraube wieder an.

Die Einstellung ist an Vorder- und Hinterrad gleich.

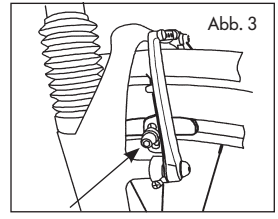
Abb. 3

Austausch der Bremsschuhe

Sollte nach einiger Zeit die Bremsleistung nachlassen, müssen die Bremsklötze paarweise ausgetauscht werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die Bremsschuh-Schraube.
- Lösen Sie die Bremsarme (Abb. 2).
- Tauschen Sie die Bremsschuhe aus.
- Stellen Sie die Bremse wie oben beschrieben ein.

Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen jeglicher Art an den Bremsen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen.

BMX_Neutral_2012.indd 16 02.09.11 08:34

Durch den Gebrauch der Bremsen entsteht ein Verschleiß an den Felgen. Der Verschleißindikator (nur bei Aluminium-Felgen) ist eine Nut an der Bremsfläche der Felge. Ist diese nicht mehr sichtbar, ist der Verschleiß bereits fortgeschritten.

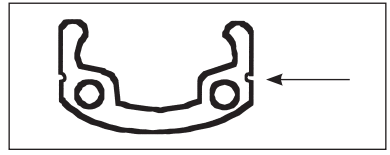

Wechseln Sie bei fortgeschrittenem Verschleiß Ihre Felgen! Unfallgefahr!

BMX_Neutral_2012.indd 17 02.09.11 08:34

Aus- und Einbau Vorderrad

Vorderrad mit V-Brake-Bremse

Um das Vorderrad zu entfernen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Schrauben Sie die Fußrasten des Vorderrades ab.
- Lösen Sie die Bremsarme des Vorderrades (Abb. 1).
- Lösen Sie die Hutmuttern, die auf beiden Seiten der Vorderradnabe den festen Sitz des Laufrades gewährleistet.
- Ziehen Sie nun das Vorderrad aus der Gabel Ihres Fahrrades.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

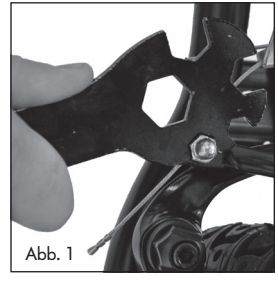
Abb. 1

BMX_Neutral_2012.indd 18 02.09.11 08:34

Ausbau Hinterrad

Vorderrad mit V-Brake-Bremse

Um das Hinterrad zu entfernen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Schrauben Sie die Fußrasten des Hinterrades ab.
- Lösen Sie die Bremsarme des Hinterrades (Abb. 1).
- Lösen Sie die Hutmuttern, die auf beiden Seiten der Hinterradnabe den festen Sitz des Laufrades gewährleistet.
- Lösen Sie die Kette vom Ritzel des Hinterrades und entnehmen Sie das Hinterrad dem Ausfallende.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie, dass die Achse gerade eingesetzt wird.

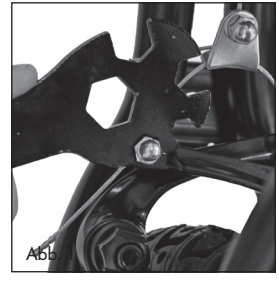
Abb.

BMX_Neutral_2012.indd 19 02.09.11 08:34

Kette

Die Antriebskette muss regelmäßig (besonders nach Regenfahrten) mit einem handelsüblichen Ketten-Pflegemittel geschmiert bzw. gereinigt werden. Die Lebensdauer der Fahrradkette wird hiervon maßgeblich beeinflusst.

Tretkurbel/Kettenblatt

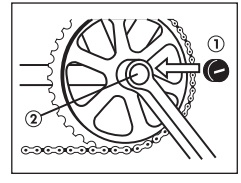

Überprüfen Sie die Tretkurbel regelmäßig auf festen Sitz.
Die Tretkurbeln sind mit Muttern bzw. Sechskantschrauben auf der Tretlagerachse befestigt. Entfernen Sie beidseitig die Abdeckkappe ① und ziehen Sie die darunter liegenden Schrauben bzw. Muttern ② fest an. Setzen Sie anschließend die Abdeckkappe ① wieder auf.
Zum Wechseln der Kettenblätter ist ein Kurbelarmabzieher notwendig.

BMX_Neutral_2012.indd 20 02.09.11 08:34

Pedale

Die Pedale müssen jederzeit fest angezogen sein, da diese sonst aus dem Gewinde ausbrechen können! Sturz- und Verletzungsgefahr!

Beachten Sie des Weiteren, dass das rechte Pedal ein Rechtsgewinde hat und somit im Uhrzeigersinn und die linke Pedale entsprechend gegen den Uhrzeigersinn eingedreht werden muss.

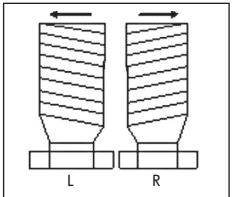

L = Linksgewinde
R = Rechtsgewinde

Werden die Pedale vertauscht, nehmen die Gewinde Schaden und die Pedale können nach einiger Zeit aus dem Pedalarm ausbrechen! Sturzgefahr! (keine Gewährleistung!)

BMX_Neutral_2012.indd 21 02.09.11 08:34

Reifen/Schlauch

Ihr Fahrrad ist mit unten stehendem Reifentyp ausgestattet (vgl. auch aufgeprägte Reifengröße auf dem Reifen).

BMX-Bereifung

	Etrto-Nr.	Zoll
20er	44-428	20 x 2,125

Der optimale Reifendruck liegt zwischen 2,5 bar und 3,5 bar (36–50 PSI, 1 Bar = 14,5 PSI). Bei zu wenig Luftdruck können die Reifen schneller durchschlagen und die Felge beschädigen. Außerdem müssen Sie mit erhöhtem Verschleiß rechnen. Das Fahrverhalten kann speziell in Kurven negativ beeinträchtigt werden.
Sollten Sie kein Manometer zur Hand haben, kann der Reifendruck auch mit dem Daumen überprüft werden. Gibt die Lauffläche bei kräftigem Druck nur leicht nach, ist der Reifendruck korrekt.

Achtung! Pumpen Sie den Schlauch nicht zu stark auf, da er sonst platzen könnte! Unfallgefahr!

BMX_Neutral_2012.indd 22 02.09.11 08:34

Pflegehinweise

Um Rost und Korrosion an Ihrem BMX-Rad zu vermeiden, müssen regelmäßige Pflegearbeiten durchgeführt werden. Reinigen Sie Ihr BMX-Rad besonders nach Regen- und Winterfahrten, um Rost durch Spritz- und salzhaltiges Wasser zu vermeiden. Benutzen Sie hierfür handelsübliche Lappen, Trockentücher und Fahrradpflegemittel.

Schmieren Sie besonders nach Fahrten im Regen Ihre Kette, Kettenblätter und Ritzel, um erhöhtem Verschleiß vorzubeugen. Handelsübliche Fette und Sprays können hier Anwendung finden. Tipps zur richtigen Pflege erhalten Sie auch bei jedem Kundendienst oder Fachmann.

Verwenden Sie nie Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zum Reinigen Ihres BMX-Rades! Ansonsten könnten Lackschäden und extreme Rostschäden auftreten. Zusätzlich können sensible Bauteile wie Schaltung oder Bremsen Schaden nehmen und Ihre Fahrsicherheit beeinträchtigen.

Rost und Korrosion können bei salzhaltiger Luft (Küstengebiete) früher auftreten. Hier sind gründlichere und häufigere Pflegeintervalle notwendig, um Schäden an Ihrem Fahrrad zu vermeiden.

Winterbetrieb

Sollten Sie während der Wintermonate Ihr BMX-Rad nicht benutzen wollen, reinigen Sie es wie oben beschrieben. Nach vollständiger Reinigung von Schmutz und Wasser lagern Sie Ihr BMX-Rad nach Möglichkeit an einem trockenen und frostgeschützten Ort, um weiterer Korrosion und Rostbildung vorzubeugen.

BMX_Neutral_2012.indd 23 02.09.11 08:34

Verwenden Sie zum Schutz, wenn möglich, eine Faltgarage oder einen anderen geeigneten Überzug zum Schutz vor Stößen oder Kratzern.

Schmieren und fetten Sie nach der Winterruhe unbedingt die Kette, das Kettenblatt sowie das Ritzel. Die Kontrolle der Bremsen, der Schaltung, (wenn vorhanden) der Beleuchtung und des Luftdrucks sollten ebenfalls zum „Frühjahrs-Check" gehören.

Umweltschutz

Beachten Sie immer, dass Sie als Radfahrer nur Gast in der Natur sind. Benutzen Sie daher immer vorhandene, ausgebaute und befestigte Wege. Fahren Sie nie durch wildes, geschütztes Gelände, um Ihre und die Sicherheit anderer Lebewesen nicht zu gefährden. Hinterlassen Sie die Natur so, wie Sie sie vorgefunden haben. Hinterlassen Sie keinen Abfall und keine Schäden in der Natur, die durch Ihre Fahrweise und Ihr Verhalten hervorgerufen wurden.

Beachten Sie auch Ihre eigene Fahrweise. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer wie andere Fahrradfahrer, Fußgänger, Skater und den motorisierten Straßenverkehr. Beachten Sie stets die Straßenverkehrsordnung und fahren Sie vorausschauend und umsichtig. Nur wenn Sie diese Verhaltensregeln beachten, ist ein sicheres und vergnügtes Fahren mit Ihrem neu erworbenen BMX-Rad möglich.

Diebstahlsicherung

Führen Sie im eigenen Interesse eine Diebstahlsicherung mit. Schließen Sie Ihr BMX-Rad auch ab, wenn Sie sich nur kurz von Ihrem BMX-Rad entfernen.

Sicherheitsgeprüfte Schlösser und Sicherungsvorrichtungen erhalten Sie im Handel.

BMX_Neutral_2012.indd 24 02.09.11 08:34

Drehmomentvorgaben

Achsmutter:

Vorderrad	30 Nm
Hinterrad	30-40 Nm
Tretkurbelbefestigung	30 Nm
Bremsklotzbefestigung	6-8 Nm
Pedale	ca. 30 Nm

Sonstige Schrauben:

M 4	2 Nm
M 5	4 Nm
M 6	7 Nm
M 8	17 Nm
M 10	34 Nm

Die Anzugsdrehmomente können mit einem Drehmomentschlüssel genau eingehalten werden.

BMX_Neutral_2012.indd 25 02.09.11 08:34

Gewährleistung

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses BMX-Rad ist aufgrund der Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen und anspruchsvollem Gelände eingesetzt zu werden. Die hierzu erforderliche, sicherheitstechnische Ausstattung wurde nicht mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann bei Bedarf ergänzt werden.
Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch bzw. die Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Gebrauchsanweisung und für die daraus resultierenden Schäden haften Hersteller und Händler nicht. Dies gilt insbesondere für die Benutzung dieser BMX-Räder bei Sportwettkämpfen, bei Überladung und nicht ordnungsgemäßer Beseitigung von Mängeln. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungshinweise.
Die Ausstattung des BMX-Rades ist für den Gebrauch in einfachem Gelände ausgelegt.

BMX_Neutral_2012.indd 26 02.09.11 08:34

Gewährleistungsbestimmungen:

1. Gewährleistungsansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Gewährleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. Austausch des BMX-Rades beschränkt. Auf Rahmen und Gabel wird darüber hinaus eine 8-jährige Gewährleistung auf Bruchsicherheit gegeben. Die Erfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des BMX-Rades. Unsere Gewährleistung ist für Sie kostenlos.

Die Untersuchung der Störung und Ihrer Ursachen erfolgt stets durch unseren Kundendienst und umfasst:

- Ersatzteillieferungen für die Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung
- Reparatur oder Austausch des defekten Bauteils

Ersatzteile gehen in unser Eigentum über.

2. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch gehen die Kosten des Versandes und die Kosten des Aus- und Einbaus zu unseren Lasten. Durch Vorlage der Kaufquittung ist der Gewährleistungsanspruch nachzuweisen.
3. Der Käufer verpflichtet sich, das gekaufte BMX-Rad zu keinem anderen als in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck zu benutzen (vgl. Bestimmungsgemäße Verwendung).
4. Wenn das BMX-Rad von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch, wenn die Vorschriften über die Behandlung des BMX-Rades (Bedienungsanleitung) nicht befolgt worden sind.

BMX_Neutral_2012.indd 27 02.09.11 08:34

5. Nicht eingeschlossen in die Gewährleistung sind:
   - Verbrauchsmaterial, das nicht in Zusammenhang mit Reparaturarbeiten an anerkannten Störungen steht.
   - alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeit, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahren unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.
   - alle Vorkommnisse, wie Geräuschentwicklung, Schwingungen, Abnutzung usw., die die Fahrzeuggrund- und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.
   - Schäden, die zurückzuführen sind auf:
     – den Einbau von Teilen von fremder Seite oder die Bemühungen des Benutzers, den Schaden selbst zu beheben.
     – die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen.
     – Schäden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.
   - Bauteile die dem Verschleiß, Abnutzung oder Verbrauch unterliegen (ausgenommen eindeutiger Material- bzw. Herstellungsfehler) wie z. B.:
     – Reifen – Kabel – Leuchtmittel – Sattel – Aufkleber – Bremsbauteile
     – Ständer – Batterie – Kette – Zahnkränze – Griffe/-Bezüge
   - Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.
6. Der Anspruch auf Gewährleistung berechtigt den Kunden nur, die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Wandelung oder Minderung des Kaufpreises gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung.
7. Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.
8. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.

BMX_Neutral_2012.indd 28 02.09.11 08:34

9. Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung des Mangels gegenüber der Prophete GmbH u. Co. KG erhoben werden.

10. Durch eine ausgeführte Gewährleistung wird die Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes ist ausgeschlossen.

11. Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.

12. Sollte Ihr BMX-Rad bei der Anlieferung Schaden genommen haben, vermerken Sie bitte alle Schäden auf dem Lieferschein. Lassen Sie die Schadensmeldung vom Lieferer (Markt, Spediteur) unterzeichnen und setzen Sie sich unverzüglich mit uns in Verbindung.

13. Sollten Sie mit dem von Ihnen erworbenen BMX-Rades ein technisches Problem haben, stehen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter unter der folgenden Telefon-Hotline zur Verfügung.

Prophete GmbH u. Co. KG
Lindenstraße 50
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: 0 18 06/41 08 403*
Telefax: 0 52 42 /41 08 72
E-Mail: service@prophete.de
Web: www.prophete.de

(* = 0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz)

BMX_modified.indd 29 06.03.2015 11:40:40

Notizen

BMX_Neutral_2012.indd 30 02.09.11 08:34

Fahrradpass

Modell: ☐ BMX

Laufradgröße: ☐ 20er

Modellname: _____

Farbe: _____

Rahmennummer: _____

Gangschaltung: _____

Besondere Ausstattung: _____

_____

_____

_____

Eigentümeradresse

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Postleitzahl/Ort: _____

Telefon: _____

Gekauft beim: _____

Gekauft am: _____

Tragen Sie die Daten Ihres BMX-Rades unmittelbar nach dem Kauf in diesen Fahrradpass ein.

Geben Sie beim Weiterverkauf diesen Fahrradpass weiter.

BMX_Neutral_2012.indd 31 02.09.11 08:34

Prophete GmbH u. Co. KG
Postfach 21 24 · 33349 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 01806 / 41 08 403* · Telefax 0 52 42 / 41 08 72
eMail: service@prophete.de

(* = 0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz)

Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Stand 03/2015 990500-01

06.03.2015 11:40:41

BMX_modified.indd 36